


	0 кг/см2	P1(S1.1, S1.2)	P2(S2)
S1.1			
S1.2			
S2			

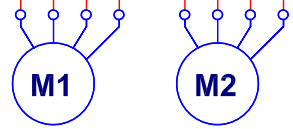

A B C N PE
Ввод
~380/220В



- S1- пусковой контакт прибора пожарной сигнализации (размыкается при пожаре)
- S1.1 и S1.2- датчики пуска спринклерной системы (размыкаются при снижении давления), работают по схеме "ИЛИ" (хотя бы один)
- S2 - датчик выхода на режим основного пожарного насоса (размыкается при выходе насоса на режим)
- S3 - датчик "сухого хода" (размыкается при отсутствии воды)

