


5E 000'0005'001

Питание				Выходные сигналы									Сигналы пуска				Фрамуга №п											
				"Сработка"			"Автомат. режим отключен"			"Неисправность"			Команда "ПУСК"		Пуск от УДП													
XT1	L	N	PE	XT3	NO	COM	NC	NO	COM	NC	NO	COM	NC	XT4	3,3к 9,9к	6,6к	3,3к 9,9к	6,6к	ПХТ2	Норма	Сработка	Кн. "Откр."	Кн. "Закр."	Темп-ра	Общий	Открыть	Закрывать	Нейтраль
	01	02	03		01	02	03	04	05	06	07	08	09		01	02	03	04		01	02	03	04	05	06	07	08	09

Ввод ~230В, 50Гц

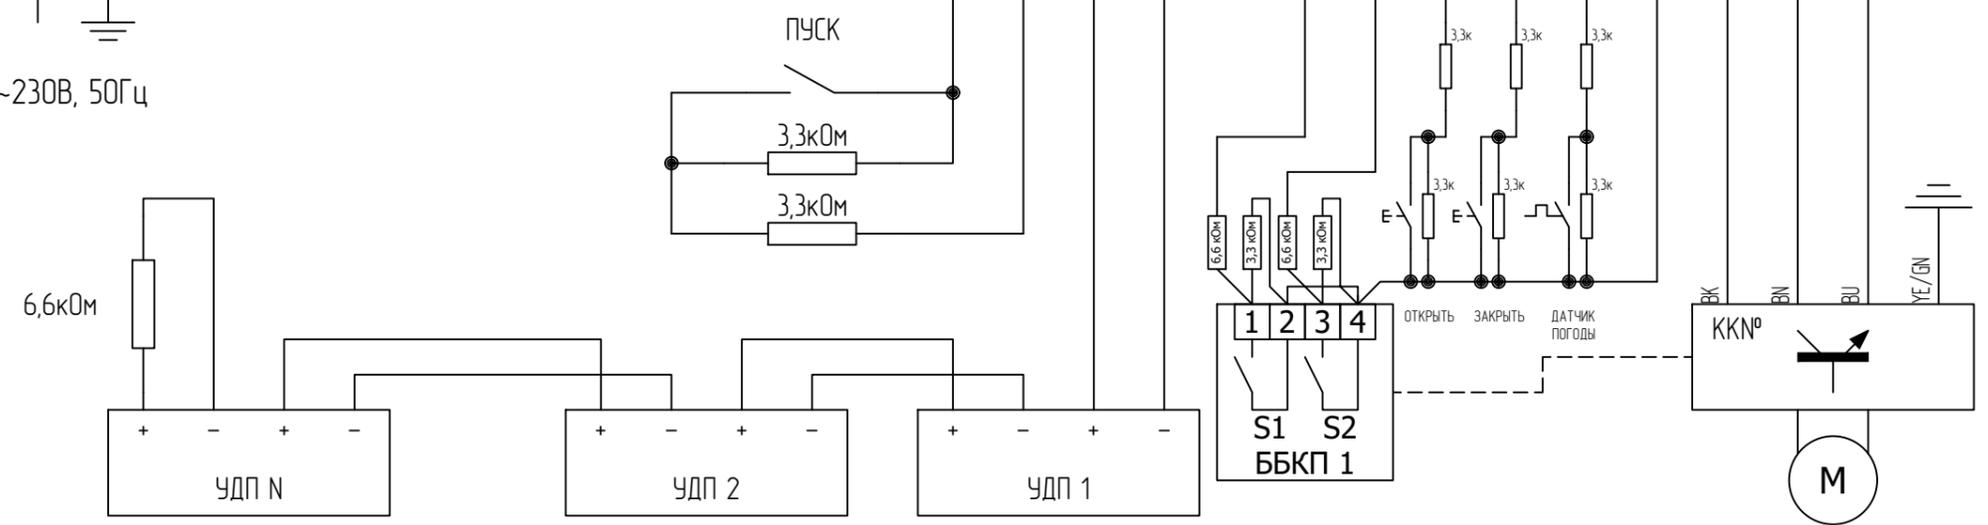

					ТДС.5000.000 35				
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	БУЭП-К-10Р-230(IP54) Блок управления фрамугами	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.				03.23					
Проб.						Лист	1	Листов	1
Т. контр.						ТДС-Прибор			
Н. контр.					Схема подключений				
Утв					ТДС-Прибор				

Перв. примен.

Спраб. N

Подп. и дата

Инд. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инд. N подл.