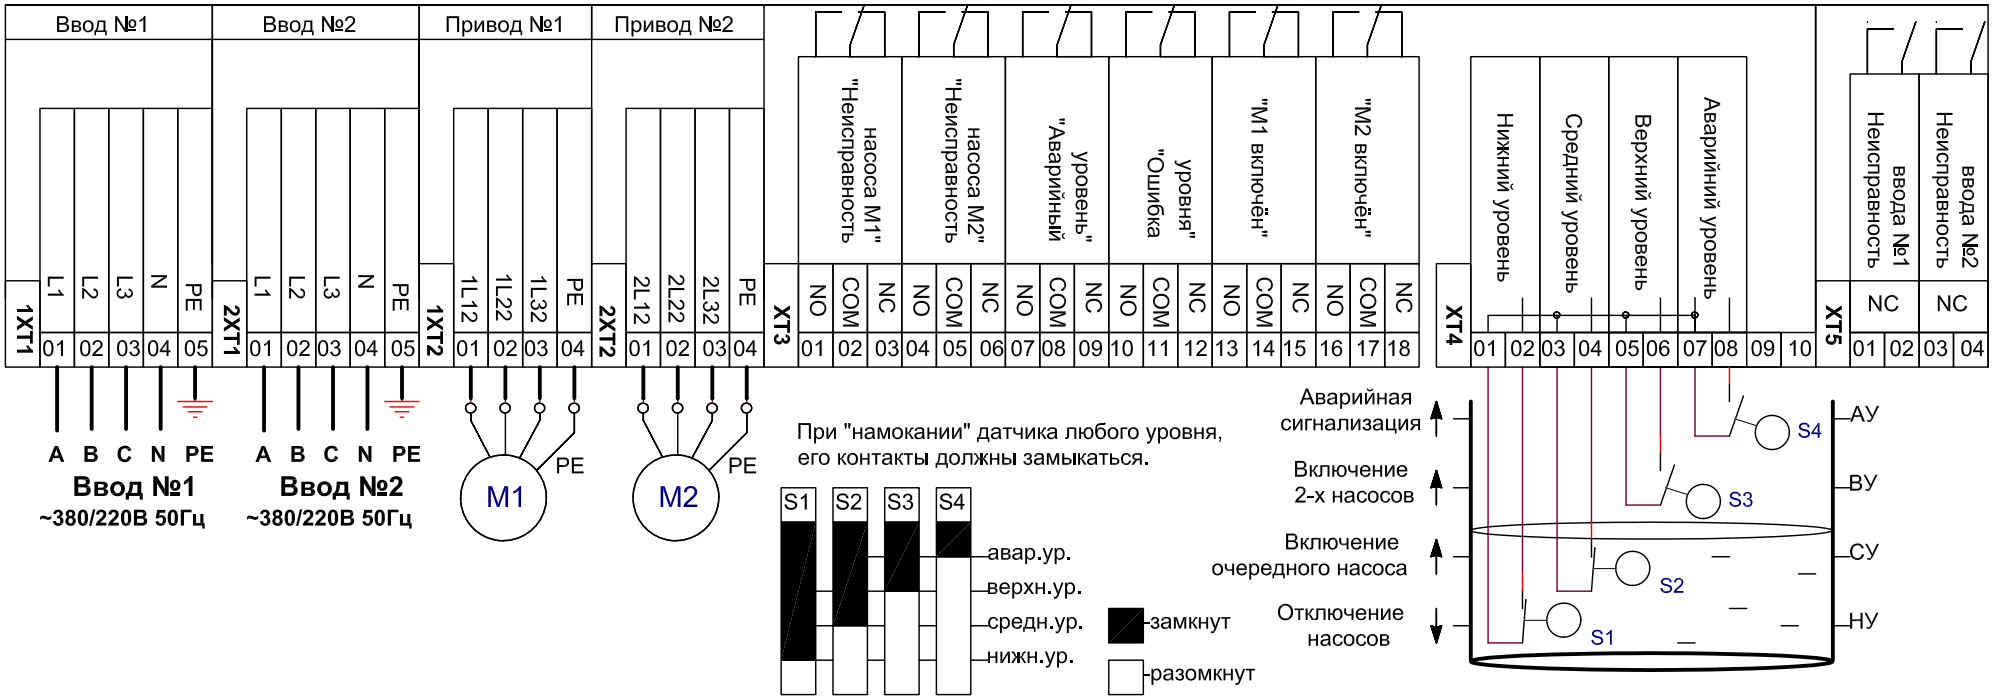
Ввод №1
Ввод №2
Привод №1
Привод №2
1XT1
2XT1
1XT2
2XT2
XT3
XT4
XT5
L1
L2
L3
N
PE
1L12
1L22
1L32
2L12
2L22
2L32
NO
COM
NC
"Неисправность насоса М1"
"Неисправность насоса М2"
"Аварийный уровень"
"Ошибка уровня"
"М1 включён"
"М2 включён"
Нижний уровень
Средний уровень
Верхний уровень
Аварийный уровень
Неисправность ввода №1
Неисправность ввода №2
A B C N PE
Ввод №1
~380/220В 50Гц
Ввод №2
~380/220В 50Гц
M1
M2
При "намокании" датчика любого уровня,
его контакты должны замыкаться.
S1 S2 S3 S4
авар.ур.
верхн.ур.
средн.ур.
нижн.ур.
замкнут
разомкнут
Аварийная сигнализация
Включение 2-х насосов
Включение очередного насоса
Отключение насосов
АУ
ВУ
СУ
НУ